

DETALHES TÉCNICOS

Norma	Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT)
Gama de Frequências	1.88 a 1.9 GHz (largura de banda = 20 MHz)
Largura de banda	1.728 MHz
Alcance	Até 300m no exterior; até 50m no interior;
Autonomia	Standby: 100 horas, Conversação: 10 horas
Temperatura	Tempo de carga de bateria:15 horas
Alimentação	Operação 0°C a 40°C, Armazenamento -20°C to 60°C
	Telefone com fios:
	Entrada 100-240VAC 50/60Hz 150mA,
	Saída 6VDC 450mA
	Base de carga:
	Entrada 100-240VAC 50/60Hz 150mA,
	Saída 6VDC 300mA
	Informação de bateria
	Tipo NiMH (bateria recarregável) capacidade da bateria 400mAh, 2 X 1.2V tamanho AAA

Risco de explosão se as baterias forem substituídas por outras de tipo incorrecto

Recicle as baterias usadas num ponto de recolha de baterias.

Especificações de portas

A porta  (ligação à alimentação) é uma porta SELV de acordo com a norma EN41003.

A porta  (ligação à linha telefónica) é uma porta TNV de acordo com a norma EN41003.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Não limpe nenhuma parte do seu telefone com benzina, diluente ou outros solventes químicos pois pode causar danos permanentes que não estão cobertos pela garantia.

Quando necessário, limpe com um pano húmido.

Mantenha o seu telefone afastado de condições quentes e húmidas ou de luz solar directa e não o deixe entrar em contacto com líquidos.

Todos os esforços foram feitos para garantir elevados padrões de qualidade e fiabilidade do seu telefone. Contudo, se algo acontecer de errado, não tente repará-lo e contacte o centro de assistência técnica.

Conteúdo

1. INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	4
1.1 Conteúdo da embalagem	4
1.2 Sinais rádio entre o telefone sem fios e o telefone fixo.....	4
2. Instalar os telefones	5
2.1. Ligar o telefone fixo	5
2.2. Instalar o telefone sem fios e carregar a bateria.....	5
3. Familiarizar-se com o telefone	5
3.1. Visão geral do terminal sem fios	6
.....	6
3.2. Visor do telefone sem fios	7
3.3. Estrutura do menu do telefone sem fios	8
3.4. Base com fios	8
3.5. Visor da base com fios	9
3.6. Estrutura do menu	10
3.7. Entrada de texto e dígitos	10
4. Utilizar o telefone.....	10
4.1. Fazer uma chamada.....	10
4.2. Atender uma chamada.....	11
4.3. Terminar uma chamada.....	11
4.4. Alta-voz do terminal sem fios.....	11
4.5. Ajustar o volume	11
4.6. Silenciar a chamada	12
4.7. Desligar o toque do terminal sem fios.....	12
4.8. Ligar o bloqueio de teclado	12
4.9. Remarcar o último número	12
4.10. Fazer uma chamada externa.....	13
4.11. Atender uma chamada.....	13
4.12. Terminar uma chamada.....	13
4.13. Ajustar o volume do auscultador e modo alta-voz	14
4.14. Silenciar a chamada	14
4.15. Chamada de emergência sem corrente eléctrica	14
4.16. Remarcação.....	14
4.17. Fazer uma chamada através das teclas de memória	15
4.18. Teclas de memória.....	15
4.19. Procurar os telefones sem fios.....	15
4.20. Efectuar uma chamada interna	15
5. Lista Telefónica	17
5.1 Adicionar um contacto	17
5.2 Procurar um contacto	17

5.3	Ver um contacto	18
5.4	Editar um contacto	18
5.5	Apagar um contacto	18
5.6	Apagar todos os contactos.....	18
5.7	Verificar estado da lista telefónica	18
5.8	Adicionar um contacto.....	19
5.9	Editar um contacto	19
5.10	Ver um contacto	19
5.11	Apagar um contacto	19
5.12	Apagar todos os contactos.....	20
5.13	Verificar estado da lista telefónica.....	20
6.	Registo de chamadas (depende da rede)	20
6.1	Ver a lista de chamadas	20
6.2	Guardar um número da lista de chamadas.....	20
6.3	Apagar uma entrada da lista de chamadas.....	21
6.4	Apagar a lista de chamadas.....	21
6.5	Ver Registo de chamadas	21
6.6	Ver Registo de chamadas	21
6.7	Apagar uma entrada do Registo de chamadas.....	21
6.8	Apagar todas as entradas do Registo de chamadas	22
7.	Definições do telefone.....	22
7.1	Definições de data e hora	22
7.2	Definições de alarme	23
7.3	Definições do terminal (HS).....	23
7.4	Definições da base	24
7.5	Definir hora e data	25
7.6	Remover o registo de um terminal	26
7.7	Definir toque.....	26
7.8	Definir o tempo flash.....	27
7.9	Definir tom de tecla	27
7.10	Definir idioma	27
7.11	Alterar o PIN	27
7.12	Repor predefinições.....	27
8.	Registo.....	28
9.	Resolução de problemas.....	28
10.	Declaração de conformidade	29
11.	Garantia do produto	30

1. INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Quando utiliza o seu telefone deve observar regras básicas de Segurança para reduzir risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos. Por exemplo:

1. Ler com atenção o manual de instruções.
2. Seguir os avisos e instruções marcados no produto.
3. Desligar o produto da alimentação antes de o limpar. Não utilizar líquidos de limpeza ou aerossóis. Utilize apenas um pano húmido para limpar.
4. Mantenha o produto afastado de ambientes quentes, húmidos ou da exposição directa à luz solar. Não molhe ou utilize o telefone perto de água (por exemplo perto de uma banheira, chuveiro, lava-loiças ou piscina).
5. Não sobrecarregue tomadas eléctricas com extensões pois pode aumentar risco de incêndio ou choque eléctrico.
6. Desligue o equipamento da tomada e contacte o centro de assistência nas seguintes condições:
 - 6.1.1. Quando o cabo do adaptador de corrente estiver danificado.
 - 6.1.2. Se o produto não funcionar normalmente mesmo quando segue as instruções de operação.
 - 6.1.3. Se o produto caiu e o invólucro ficar danificado.
 - 6.1.4. Se o produto demonstrar alterações significativos de funcionamento.
7. NUNCA utilize o produto no exterior durante uma tempestade de trovoada. Desligue o equipamento da linha telefónica quando houver trovoada na sua zona.
8. Não utilize o telefone para reportar fugas de gás na proximidade da fuga.
9. Utilize apenas as baterias fornecidas NiMH (Nickel Metal Hydride)! Os tempos de operação são apenas válidos com baterias com as mesmas características técnicas.
10. A utilização de diferentes tipos de baterias ou pilhas não recarregáveis pode ser perigosa. Podem causar interferências e/ou danificar a unidade. O fabricante não será responsabilizado por danos provenientes deste tipo de não-conformidades.
11. Não utilize base de carga de outras marcas. Podem causar danos às baterias.
12. Assegure-se que as baterias estão correctamente introduzidas no terminal e com a polarização correcta.
13. Recicle as baterias. Não as coloque em água, não as queime ou coloque onde possam ser furadas.

1.1 Conteúdo da embalagem

A embalagem contém os seguintes itens:

- 1 Auscultador com fios
- 1 Cabo em espiral
- 1 Estação de base (terminal fixo)
- 1 Auscultador sem fios (terminal móvel)
- 1 Base de carga do telefone sem fios com adaptador AC/DC
- 1 Adaptador AC/DC para o terminal fixo
- 1 Cabo telefónico
- 2 Baterias recarregáveis AAA
- 1 Manual de utilizador

1.2 Sinais rádio entre o telefone sem fios e o telefone fixo:

Para utilizar o telefone fixo e o telefone sem fios em conjunto, tem de ser capaz de se estabelecer uma ligação rádio entre eles. O sinal entre eles está de acordo com as normas dos telefones DECT:

Alcance máximo até 300 metros no exterior ou 50 metros no interior.*

O alcance do sinal pode ser inferior se houve objectos metálicos de dimensão significativa entre o terminal móvel e o fixo, tais como frigorífico, espelhos, armários de arquivos metálico, portas metálicas ou betão armado. A força do sinal pode também ser reduzida por outras estruturas sólidas como paredes, ou outros sinais rádio ou interferência eléctrica.


2. Instalar os telefones

2.1. Ligar o telefone fixo

1. Utilizar o cabo em espiral para ligar o auscultador à base, assegurando-se que as conexões ficam devidamente estabelecidas
2. Ligue o adaptador de corrente e cabo nos conectores específicos na parte traseira do telefone fixo
3. Ligue o adaptador de corrente à tomada de 230Vac, 50Hz, e alinha de telefone à tomada de parede.

Aviso: Utilize apenas o adaptador e cabos fornecidos com o equipamento.

Nota: O telefone fixo necessita de estar ligado à corrente para trabalhar e o telefone sem fios não funcionará sem isso. (Se falhar a corrente, ainda poderá fazer e receber chamadas utilizando o telefone fixo.)

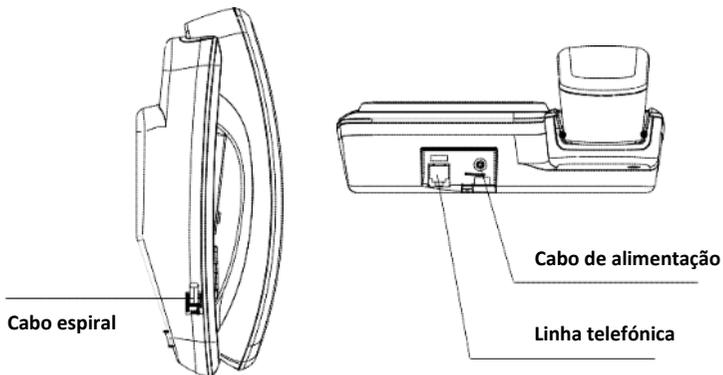

Se tem linha de banda larga (ADSL)

Se conectar o telefone a uma linha de banda larga (ADSL), necessitará de introduzir um microfiltro entre o telefone e a linha, caso contrário poderá ter interferências entre o telefone e a banda larga, que poderá causar problemas.

Num local com banda larga, todos os telefones deverão ter um microfiltro ligado, e não apenas o que está conectado no modem.

Se necessitar de micro filtros de banda larga (ADSL), contacte o seu fornecedor de serviço.


2.2. Instalar o telefone sem fios e carregar a bateria

1. Deslize a tampa do compartimento das baterias na parte de trás do seu telefone.
2. Coloque 2 baterias no compartimento respeitando a polaridade indicada.
3. Deslize a tampa do compartimento de baterias até este ficar completamente fechado.
4. Coloque o telefone sem fios na base para que fique a carregar durante 15 horas antes de utilizar pela primeira vez. O terminal irá dar aviso sonoro quando for colocado correctamente na base.

Utilize apenas baterias recarregáveis NiMH.

3. Familiarizar-se com o telefone

3.1. Visão geral do terminal sem fios

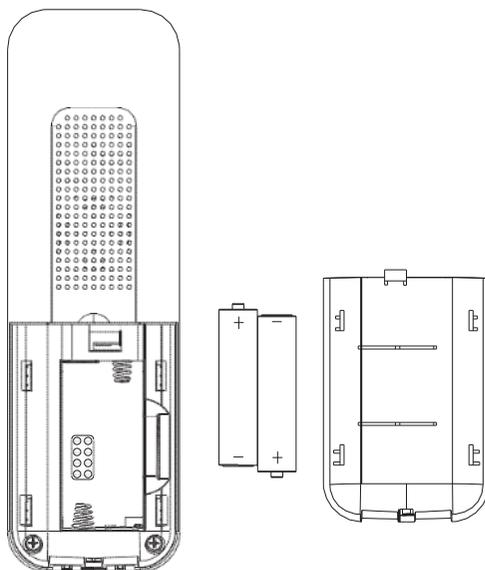

1) Menu / OK / Silenciar

Em modo inactivo: prima para aceder ao menu

Em modo submenu: Prima para confirmar a operação

Durante uma chamada: Prima para aceder ao Intercomunicador / Agenda / Lista de remarcação / Lista de chamadas

2) Chamar

Em modo inactivo: Prima para fazer uma chamada

No modo de visualização da lista telefónica / Lista de remarcação / Lista de chamadas: Prima para contactar o número

3) Para baixo

Em modo inactivo: Prima para aceder à lista de remarcação

Em modo menu: Prima para percorrer os itens no menu para baixo


No modo de visualização da lista telefónica: Prima para percorrer os itens a lista para baixo

Durante uma chamada: Prima para diminuir o volume

Durante o toque de uma chamada: Prima para diminuir o volume do toque

4) Alta-voz

Durante uma chamada: Prima para ligar/desligar o modo alta-voz.

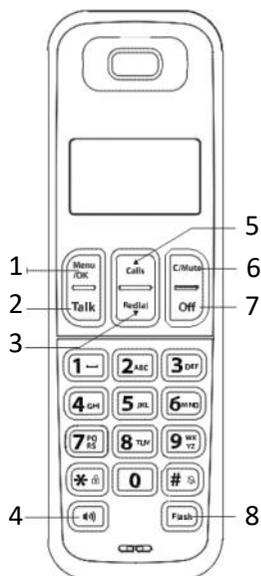

-  Fixo durante uma chamada de intercomunicação. Intermitente quando recebe uma chamada interna.
-  Informa que uma chamada está em curso.
-  Informa que o modo alta-voz está em utilização.
-  Fixo quando o gravador de chamadas está ligado
-  Intermitente quando tem uma nova mensagem no atendedor de chamadas.
-  Indica que som de toque do telefone sem fios está desligado.
-  Fixo quando está definido um alarme. Intermitente quando o alarme está a tocar. Indica que o teclado está bloqueado.
-  Indica que tem nova mensagem de correio de voz
-  Indica quando a bateria está totalmente carregada. Todo o ícone pisca quando a bateria está a carregar.
-  Quando totalmente carregado o ícone não pisca, mesmo quando ligado ao carregador.
-  Indica que a bateria necessita de carga. Intermitente quando precisa de carga.
-  Indica quando há mais caracteres ou números antes daqueles que estão visíveis.
-  Indica quando há mais caracteres ou números depois dos que estão visíveis.
-  Prima para aceder ao menu principal.
-  Prima para confirmar a selecção.
-  Indica uma nova chamada na lista ou reprodução de nova mensagem do atendedor de chamadas.
-  Indica disponibilidade de mais opções na lista, acima ou abaixo.
-  Prima para iniciar chamada de intercomunicador
-  Prima para regressar ao nível anterior
-  Prima para apagar um carácter, parar o alarme ou activar/desactivar o microfone durante uma chamada

3.3. Estrutura do menu do telefone sem fios

Em modo inactivo, prima <Menu/OK> para aceder primeiro ao menu da lista de chamadas, a primeira opção na lista do menu.

Prima para cima ou para baixo para aceder a outras opções do menu

Prima <Menu/OK> para seleccionar um submenu ou função.

Prima <LIMPAR/SILENCIAR> para retroceder ao nível anterior.

3.4. Base com fios

1) LCD

2) Teclas de memória M1-M5


Prima para chamar o número guardado em memória.

3) Menu/OK

Em modo inactivo: Prima para aceder ao menu principal

Em modo submenu: Prima para confirmar a selecção

Na lista de remarcação / Registo de chamadas: Prima

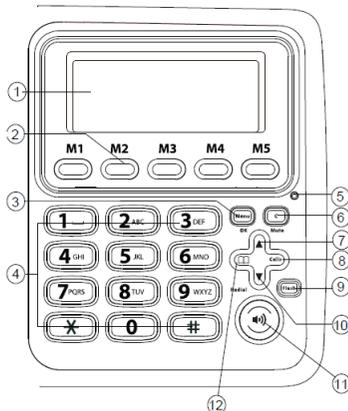

para aceder a submenu.

4) Teclado numérico (0-9, *, #)

Em modo pré-marcação:

Prima para introduzir caractere ou dígito.

Em modo pré-marcação ou edição: Prima e mantenha pressionado "0" para inserir uma pausa.

5) Sinal de chamada luminoso

6) Limpar/Silenciar

Em modo menu: Prima para regressar ao ecrã anterior.

Em modo submenu: Prima para ir para o nível anterior.

Em modo de edição / pré-marcação: Prima para limpar um carácter ou dígito.

Durante uma chamada: Prima para activar / desactivar o microfone.

Durante toque de chamada: Prima para silenciar o toque da base.

Em modo inactivo: Prima para intercomunicar com terminais móveis.

7) Para cima

Em modo menu: Prima para percorrer os itens de menu.

Na Lista telefónica / Lista de remarcação / Lista de chamadas / Registo de chamadas: Prima para percorrer a lista.

8) Chamadas

Em modo inactivo: Prima para aceder à lista de chamadas.

Em modo edição: Prima para mover o cursor um caractere para a direita.

9) VC (Voltar a chamar)

Em modo pré-marcação ou durante uma chamada: Prima para inserir um sinal Flash de remarcação.

10) Para baixo

Em modo inactivo: Prima para aceder à lista de remarcação.

Em modo menu: Prima para percorrer os itens do menu.

Na Lista telefónica / Lista de remarcação / Lista de chamadas / Registo de chamadas: Prima para percorrer a lista.

11) Alta-Voz

Em modo inactivo ou Lista telefónica / Lista de chamadas / Registo de chamadas / Lista de remarcação: Prima para fazer uma chamada em alta-voz.

12) Lista telefónica

Em modo inactivo: Prima para aceder à lista telefónica.

Em modo pré-edição: Prima para mover o cursor um caractere para a esquerda.

3.5. Visor da base com fios



Ícones	Descrição
	Indica uma chamada em curso
	Indica que está activo o modo alta-voz.
AM PM	Indica formato da hora.
	Indica que o volume da base está desligado.
	Surge quando está a aceder o menu da lista telefónica.
	Indica quando tem nova mensagem de correio de voz.
RPT	Surge quando o mesmo número ligou mais que uma vez
#	Indica o número de sequência de um registo CID
NEW	Surge quando há uma nova entrada CID ou uma está a ser visualizada.

3.6. Estrutura do menu

Em modo inactivo, prima <MENU/OK> para aceder à primeira opção do menu DATA & HORA. Prima <CIMA> ou <BAIXO> para aceder a outras opções do menu. Prima <MENU/OK> para entrar num submenu ou função. Prima <LIMPAR/SILENCIAR> para retroceder ao nível anterior.

3.7. Entrada de texto e dígitos

As tabelas abaixo mostram onde pode encontrar cada letra e caractere de pontuação utilizando repetição de toques no teclado alfanumérico. Isto será útil quando necessitar de guardar um contacto na lista telefónica ou atribuir um nome ao seu terminal. Em modo de edição, aparece um cursor que indica a posição actual de escrita de texto. Está localizado à direita do último caractere introduzido.

Sugestões de escrita:

1. Quando um caractere é seleccionado, o cursor move-se para a posição seguinte após uma pequena pausa.
2. Pode mover o cursor pelo texto utilizando as teclas <CIMA/BAIXO> para corrigir o registo de texto.
3. Prima <LIMPAR/SILENCIAR> para apagar o último caractere.
4. Prima e mantenha premida a tecla <LIMPAR/SILENCIAR> para apagar todo o texto.

4. Utilizar o telefone

Utilizar um terminal sem fios:

4.1. Fazer uma chamada

4.1.1 Pré marcação

Marque o número de telefone e prima <CHAMAR> para efectuar a ligação. Ao introduzir o número de telefone, se se enganar no número, prima <LIMPAR/SILENCIAR> para apagar o último dígito ou todos os inseridos.

4.1.2 Fazer uma chamada externa

Prima <CHAMAR> para fazer a ligação à linha e introduza o número de telefone. (Nota: Se introduzir um dígito errado não pode corrigir com a tecla <LIMPAR/SILENCIAR>.)

4.1.3 Fazer uma chamada a partir da lista telefónica

Prima <MENU/OK>, <BAIXO>, <MENU/OK> para aceder à lista telefónica e prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar o contacto desejado.

Prima <CHAMAR> para marcar o número seleccionado a partir da lista telefónica.

Nota: As teclas alfanuméricas disponibilizam atalhos para os contactos que comecem com as letras correspondentes.

4.1.4 Chamada a partir da lista de chamadas (apenas disponível com Identificação de chamadas)

Prima <CIMA> para aceder à lista de chamadas e prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar o número desejado.

Prima <CHAMAR> para efectuar a chamada.

Nota: Pode também aceder à lista de chamadas através da tecla <MENU/OK> duas vezes.

4.1.5 Chamada a partir da lista de remarcação

Prima <BAIXO> para aceder à lista de remarcação e prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar o número desejado.

Prima <CHAMAR> para efectuar a chamada para o número seleccionado.

4.1.6 Temporizador de chamada

O seu terminal contabiliza automaticamente o tempo de cada chamada. O tempo da chamada aparece no visor a partir de 15 segundos de chamada e até 5 segundos depois de a terminar no formato horas, minutos e segundos (HH:MM:SS).

4.2. Atender uma chamada

Se o terminal não está na base de carga:

Quando o telefone tocar, prima <CHAMAR> para atender a chamada.

Nota: Se estiver em modo de atendimento automático, quando levantar o terminal da base ou carregador atenderá automaticamente a chamada sem necessitar de premir nenhuma tecla.

4.3. Terminar uma chamada

Durante uma chamada prima <DESLIGAR> para terminar a chamada ou pouse o terminal na base de carga.

4.4. Alta-voz do terminal sem fios

Durante uma chamada, pode premir a tecla <ALTA-VOZ> para alternar entre o modo mãos livres e normal.

4.5. Ajustar o volume

Existem 5 níveis (VOLUME 1 a VOLUME 5) que pode escolher para o alta-voz e modo normal.

Durante a chamada:

Prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar volume 1-5. O nível actual aparece no visor. Quando terminar a chamada manterá o ajuste efectuado pela última vez.

4.6. Silenciar a chamada

Durante a chamada pode estar a falar com alguém sem que a pessoa ao telefone o ouça.

Durante uma chamada:

Prima <LIMPAR/SILENCIAR> para silenciar o microfone e no visor aparecerá a mensagem "SEM SOM".

A pessoa ao telefone não o ouve. Prima <LIMPAR/SILENCIAR> novamente para reactivar o microfone.

4.7. Desligar o toque do terminal sem fios

Em modo inactivo, prima e mantenha pressionado <#> para desligar o toque do telefone. O símbolo de "Toque desligado" aparecerá no visor.

Nota: No visor aparecerá o ícone de chamada e "Chamada" ou o número de telefone que está a telefonar, quando receber uma chamada mesmo que o toque esteja silenciado.

Para ligar novamente o toque do telefone prima novamente e mantenha pressionada , a tecla <#>.

4.8. Ligar o bloqueio de teclado

Pode bloquear o teclado para que não possa ser utilizado acidentalmente enquanto é transportado. Em modo inactivo, prima e mantenha pressionado <*> para ligar o bloqueio de teclado, e o símbolo "Teclado bloqueado" aparece no visor.

Nota: Pode ainda usar a tecla <CHAMAR> para responder a chamadas quando o telefone tocar.

Para desligar o bloqueio de teclado, prima e mantenha pressionada a tecla <*> novamente.

4.9. Remarcar o último número

Pode remarcar qualquer um dos últimos números marcados. Se tem o número guardado na lista telefónica, o nome correspondente aparecerá em vez do número. O número mais recente está no topo da lista.

4.9.1 Remarcar um número da lista de remarcação

Em modo inactivo, prima <BAIXO> para aceder à lista de remarcação.

Nota: Se a entrada da lista de remarcação mostrar um nome, prima <#> para ver o número correspondente.

Prima <CIMA/BAIXO> para percorrer pela lista de remarcação.

Prima <CHAMAR> para efectuar a chamada para o número seleccionado.

Nota: Se não houver números na lista de remarcação, no visor aparece "**VAZIO**".

4.9.2 Guardar um número da lista de remarcação na lista telefónica

1. Siga os passos da secção 4.9.1
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **ADIC. AGENDA?**
3. Prima <MENU/OK> e introduza o nome que pretende atribuir.
4. Prima <MENU/OK> e modifique o número se necessário.
5. Prima <MENU/OK> para mostrar <MELODIA 1>.
6. Prima <CIMA/BAIXO> para percorrer a lista de toques. O toque respectivo tocará quando percorre a lista (Nota: a melodia seleccionada só tocará se tiver a identificação de chamadas disponível e o número corresponder ao número guardado.)
7. Prima <MENU/OK> para confirmar, e o contacto será guardado.

4.9.3 Apagar número de remarcação

1. Siga os passos da secção 4.9.1
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **APAGAR**.
3. Prima <MENU/OK> e confirme. A entrada será apagada.

4.9.4 Apagar todas as entradas da lista de remarcação

1. Siga os passos da secção 4.9.1.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **APAGAR TODAS**.
3. Prima <MENU/OK> para mostrar <CONFIRMAR?>.
4. Prima <MENU/OK> para confirmar. Todas as entradas serão apagadas e no visor aparece <VAZIO>.

Utilizar o telefone com fios:

4.10. Fazer uma chamada externa

4.10.1 Pré marcação

Introduza o número de telefone e levante o auscultador ou prima <ALTAVOZ> para efectuar a chamada. Ao introduzir o número de telefone, se se enganar no número, prima <LIMPAR/SILENCIAR> para apagar o último dígito ou todos os inseridos.

Nota: Para inserir uma pausa na sequência de marcação, prima e mantenha pressionado a tecla <0>, no ecrã aparece o caractere "P".

Prima <FLASH> para inserir um sinal de recall (flash) e no ecrã aparece o caractere "F".

4.10.2 Marcação directa

Levante o auscultador ou prima <ALTAVOZ> para ligar à linha e depois introduza o número de telefone. (Nota: se introduzir um dígito errado não pode corrigir com a tecla <LIMPAR/SILENCIAR>.)

4.10.3 Chamada a partir da lista telefónica

Prima <LISTA TELEFÓNICA> para aceder à lista telefónica e prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar a entrada desejada.

Levante o auscultador ou prima <ALTAVOZ> para marcar o número seleccionado.

4.10.4 Chamada a partir da lista de chamadas

Prima <CHAMADAS> para aceder à lista de chamadas e prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar o número desejado. Levante o auscultador ou prima <ALTAVOZ> para efectuar a chamada.

4.10.5 Chamada a partir da lista de remarcação

Prima <BAIXO> para aceder à lista de remarcação e prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar o número desejado. Levante o auscultador ou prima <ALTAVOZ> para efectuar a chamada.

4.10.6 Temporizador de chamada

O seu terminal contabiliza automaticamente o tempo de cada chamada. O tempo da chamada aparece no visor a partir de 15 segundos de chamada e permanece alguns segundos depois de a terminar no formato horas, minutos e segundos (HH:MM:SS).

4.11. Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, levante o auscultador ou prima <ALTAVOZ> para atender a chamada.

4.12. Terminar uma chamada

Durante uma chamada, pose o auscultador na base para terminar a chamada ou prima

<ALTAVOZ> se estiver em modo mãos livres.

4.13. Ajustar o volume do auscultador e modo alta-voz

Existem 5 níveis (VOLUME 1 a VOLUME 5) que pode escolher para o alta-voz e modo normal.

Durante a chamada:

Prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar volume 1-5. O nível actual aparece no visor. Quando terminar a chamada manterá o ajuste efectuado pela última vez.

4.14. Silenciar a chamada

Durante a chamada pode estar a falar com alguém sem que a pessoa ao telefone o ouça.

Durante uma chamada:

Prima <LIMPAR/SILENCIAR> para silenciar o microfone e no visor aparecerá a mensagem "SEM SOM".

A pessoa ao telefone não o ouve. Prima <LIMPAR/SILENCIAR> novamente para reactivar o microfone. "SEM SOM" será substituído por "LINHA EM USO" no visor.

4.15. Chamada de emergência sem corrente eléctrica

O telefone com fios permite fazer chamadas de emergência durante falhas de energia. Levante o auscultador e aguarde alguns segundos para ter sinal de linha e depois insira o número de telefone que pretende.

Nota: Não é possível marcar números de memórias ou usar o alta-voz quando não estiver ligado à corrente eléctrica.

Enquanto estiver desligado da corrente eléctrica, pode também receber chamadas no telefone com fios. Quando o telefone tocar, levante o auscultador para falar após alguns segundos.

4.16. Remarcação

Pode aceder aos últimos 10 números marcados. Se tiver o nome guardado na lista telefónica, o nome aparecerá também.

4.16.1 Chamada a partir da lista de remarcação

1. Em modo inactivo, prima <BAIXO> para ver a lista de remarcação.
Nota: pode também aceder à lista de remarcação utilizando <MENU/OK> e seleccionando REGISTO DE CHAMADAS e MARCADO.
2. Prima <CIMA/BAIXO> para percorrer a lista de remarcação.
3. Levante o auscultador ou prima <ALTAVOZ> para efectuar a chamada.
Nota: Se não existirem número na lista de remarcação, no visor aparece "VAZIO".

4.16.2 Guardar um número da lista de remarcação para a lista telefónica

1. Siga os passos da secção 4.16.1.
2. Prima <MENU/OK> para mostrar **ADIC. AGEND?**
3. Prima <MENU/OK> e introduza o nome que pretende atribuir.
4. Prima <MENU/OK> e depois modifique o número se necessário.
5. Prima <MENU/OK> e depois <CIMA/BAIXO> para seleccionar a melodia.
Nota: A melodia seleccionada só tocará se tiver a identificação de chamadas disponível e o número corresponder ao número guardado.
6. Prima <MENU/OK> para guardar o contacto na agenda.

4.16.3 Apagar número de remarcação

1. Siga os passos da secção 4.16.1.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> e seleccione **APAGAR?**
3. Prima <MENU/OK> para mostrar CONFIRMAR?

4. Prima <MENU/OK> para confirmar e apagar.

4.16.4 Apagar todas as entradas da lista de remarcação

1. Em modo inactivo, prima <BAIXO> para abrir a lista de remarcação.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **APAGAR TUDO?**
3. Prima <MENU/OK> para mostrar CONFIRMAR?
4. Prima <MENU/OK> para confirmar, e depois aparece VAZIO.

4.17. Fazer uma chamada através das teclas de memória

1. Em modo inactivo, prima M1, M2, M3, M4 ou M5 para marcar o número guardado nas teclas de memória directa através do alta-voz.
2. Levante o auscultador para mudar para modo normal.
Nota: Se a tecla não tiver memória associada, será audível um som de erro e a base voltará a ficar em modo inactivo.

4.18. Teclas de memória

Existem 5 teclas de memória (M1 a M5) no telefone com fios para guardar números que contacta frequentemente. Após associar um número a uma tecla de memória, pode simplesmente premir a tecla para marcar o número automaticamente em modo alta voz.

4.18.1. Guardar número na tecla de memória directa

1. Em modo inactivo, introduza o número de telefone que pretende guardar.
2. Prima e mantenha pressionado a tecla que pretende usar por mais de 2 segundos, até ouvir o tom de confirmação que indica que o número foi guardado.
Nota: Se já existir um número guardado será substituído pelo novo número.

4.19. Procurar os telefones sem fios

Utilizar um telefone sem fios:

Se tem mais do que um telefone sem fios registado na base, prima <LIMPAR/SILENCIAR> e seleccione o número do terminal para fazer a chamada para outro telefone sem fios ou prima 9 para chamar todos os terminais registados.

Nota: Se receber uma chamada durante uma chamada de intercomunicação, o telefone irá tocar em vez da chamada de intercomunicação.

Utilizar o telefone com fios:

Pode localizar qualquer telefone sem fios chamando a partir do telefone com fios:

1. Em modo inactivo, prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar CHAM. TODOS.
2. Prima <MENU/OK>.

Todos os telefones sem fios registados na base irão produzir um toque de chamada e com mensagem no visor. Pode parar de chamar premindo <CHAMAR> / <DESLIGAR> / <LIMPAR/SILENCIAR> em qualquer um dos telefones sem fios ou <LIMPAR/SILENCIAR> na base para parar de chamar.

4.20. Efectuar uma chamada interna

Esta função permite-lhe fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um terminal para outro e fazer teleconferências. Se o terminal não for atendido no espaço de 60 segundos o terminal irá parar de tocar e regressará ao modo inactivo. (ou após 100 segundos se a chamada for originada na base do telefone com fios.)

4.20.1. Intercomunicador

Utilizando um terminal sem fios:

1. Em modo inactivo, prima <LIMPAR/SILENCIAR> e todos os outros números dos terminais registados irão aparecer, junto com um "7" ou "9".
2. Introduza <7> para chamar a base ou introduza o número do terminal que pretende chamar, ou introduza "9" para chamar todos os terminais e base.
3. O terminal de destino toca e deve ser retirada da base para estabelecer a ligação ou se premir <CHAMAR>
Nota: Se apenas um terminal estiver registado, ao premir <LIMPAR/SILENCIAR> irá chamar de imediato a base.
Nota: Se existir uma chamada externa durante uma chamada interna, irá ouvir um som de aviso e terá de terminar a chamada interna para poder atender a chamada externa.

Utilizando o terminal com fios:

1. Em modo inactivo, prima <LIMPAR/SILENCIAR> e todos os outros números de terminais registados irão aparecer, junto com um "9".
2. Introduza o número que pretende chamar ou prima "9" para chamar todos os terminais.

4.20.2. Chamar todos os terminais

Utilizando um terminal sem fios:

1. Em modo inactivo, prima <LIMPAR/SILENCIAR> e os números dos terminais registados irão aparecer.
2. Prima a tecla < 9 > para chamar todos os terminais registados.

Utilizando o terminal com fios:

1. Em modo inactivo, prima <LIMPAR/SILENCIAR> e os números dos terminais registados irão aparecer.
2. Prima <9> para chamar todos os terminais registados.

4.20.3. Transferir uma chamada externa

Utilizando um terminal sem fios:

Durante uma chamada externa, é possível transferi-la para a base a partir de um terminal sem fios

1. Prima <MENU/OK> para aparecer INTERCOM.
2. Prima <MENU/OK> para mostrar todos os terminais registados, mais o número "9". Introduza o número do terminal para o qual pretende transferir a chamada.
3. A chamada externa é colocada em espera automaticamente e o terminal de destino toca.
4. Prima <CHAMAR> no terminal de destino para estabelecer a ligação interna.
5. Prima <DESLIGAR> no terminal a partir do qual está a transferir a chamada ou coloque o terminal na base de carga para terminar a chamada externa.
6. A chamada externa é transferida para o terminal com que estabeleceu a ligação interna.
7. **Nota:** Se o outro terminal não atender a chamada interna, pode terminar a chamada interna e regressar à chamada externa premindo <DESLIGAR>.

Utilizando o terminal com fios:

1. Prima <MENU/OK> para mostrar todos os terminais registados, mais o número "9".

2. Introduza o número do terminal para o qual que pretende transferir a chamada.
3. A chamada externa é colocada automaticamente em espera e o terminal de destino toca.
4. Prima <CHAMAR> no terminal de destino ou levante-o da base de carga para estabelecer a ligação interna.
5. Pouse o auscultador para terminar a chamada interna.
6. A chamada externa é transferida para o terminal de destino.

4.20.4. Efectuar uma teleconferência com 3 intervenientes

A função de teleconferência permite-lhe partilhar uma chamada externa com o terminal com fios e dois terminais sem fios. As três partes podem partilhar a conversa sem qualquer subscrição adicional no seu fornecedor de serviços.

Utilizando um terminal sem fios:

Durante uma chamada externa:

1. Siga os passos 1 até 4 na secção 4.20.3.
2. Prima e mantenha pressionado a tecla <*> no terminal para estabelecer a ligação. Cada um dos terminais pode sair da conferência premindo <DESLIGAR>, deixando os outros terminais em conversação com a chamada externa.

Utilizando o terminal com fios:

Durante uma chamada externa:

1. Siga os passos do terminal com fios 1 até 3 da secção 4.20.3.
2. Prima e mantenha pressionado a tecla "*" para estabelecer a ligação. Qualquer terminal pode sair da conferência, deixando os outros terminais em conversação com a chamada externa.

5. Lista Telefónica

Cada um dos seus terminais pode guardar até 50 contactos na lista telefónica incluindo nomes e números. Cada entrada da lista telefónica pode ter um máximo de 20 dígitos para um terminal sem fios e 24 dígitos para o terminal com fios, e 12 caracteres para o nome. Pode também seleccionar diferentes toques para as suas entradas da lista telefónica. (Nota: os toques diferentes só tocam se tiver subscrito o serviço de identificação de chamadas e o número corresponda exactamente ao número guardado.) As entradas da lista telefónica são guardadas alfabeticamente pelo nome.

Utilizando um terminal sem fios:

5.1 Adicionar um contacto

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar a **AGENDA** e prima <MENU/OK> para aceder.
2. Prima <MENU/OK> para aparecer ADICIONAR.
3. Prima <MENU/OK> e introduza o nome.
4. Prima <MENU/OK> e introduza o número.
5. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o toque desejado.
6. Prima <MENU/OK> para guardar o contacto.

5.2 Procurar um contacto

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar AGENDA e prima

- <MENU/OK> para aceder.
2. Introduza a primeira letra do nome utilizando o teclado alfanumérico (ex. se começar com C, Prima a tecla “2” três vezes),e depois <CIMA/BAIXO> para percorrer a lista.

5.3 Ver um contacto

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar AGENDA e prima <MENU/OK> para aceder.
2. Prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar o contacto pretendido.
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar VER.
4. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para rever o nome, número e toque do contacto seleccionado.

Nota: Se o número tiver mais de 12 dígitos prima <MENU/OK> ou <LIMPAR/SILENCIAR> para visualizar os restantes dígitos.

5.4 Editar um contacto

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar AGENDA e depois prima <MENU/OK> para aceder.
2. Prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar o contacto pretendido.
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar EDITAR.
4. Prima <MENU/OK> para mostrar o nome actual.
5. Edite o nome e prima <MENU/OK>.
6. Edite o número e prima <MENU/OK>.
7. Prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar o toque e prima <MENU/OK> para confirmar.

5.5 Apagar um contacto

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar AGENDA e depois prima <MENU/OK> para aceder.
2. Prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar o contacto pretendido.
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar APAGAR.
4. Prima <MENU/OK> para confirmar, e o contacto será apagado.

5.6 Apagar todos os contactos

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar AGENDA e depois prima <MENU/OK> para aceder.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar APAGAR TUDO.
3. Prima <MENU/OK> para aparecer <CONFIRMAR?>.
4. Prima <MENU/OK> para confirmar. Todos os contactos serão apagados e no visor aparece <VAZIO>.

5.7 Verificar estado da lista telefónica

Pode consultar quantos contactos estão guardados no seu telefone e quantos espaços ainda tem disponíveis.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar AGENDA e depois prima <MENU/OK> para aceder.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar STATUS PB.
3. Prima <MENU/OK> para mostrar quantos contactos tem na lista telefónica, por exemplo <14/50 USADO> significa que 14 contactos estão guardados de um total

de 50 disponíveis.

Utilizando o terminal com fios:

5.8 Adicionar um contacto

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e depois <CIMA/BAIXO> para mostrar **AGENDA**.
2. Prima <MENU/OK> para aparecer ADICIONAR.
3. Prima <MENU/OK> e no visor o cursor aparecerá na primeira posição do nome.
4. Introduza o nome utilizando o teclado alfanumérico (máximo 12 caracteres). Se se enganar, prima <LIMPAR/SILENCIAR> para apagar o último caractere.
5. Prima <MENU/OK> e o cursor move-se para a posição do número.
6. Introduza o número utilizando o teclado alfanumérico (máximo 24 dígitos). Se se enganar, prima <LIMPAR/SILENCIAR> para apagar o último dígito.
7. Prima <MENU/OK> para seleccionar o toque desejado.
Use <CIMA/BAIXO> para percorrer as várias melodias (existem 10 melodias à escolha).
8. Prima <MENU/OK> para confirmar a melodia e guardar o contacto na lista telefónica.
Nota: Se não existir mais espaço na lista telefónica, **“PB CHEIA”** aparecerá no visor.

5.9 Editar um contacto

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e depois <CIMA/BAIXO> para mostrar **AGENDA**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> até aparecer EDITAR.
3. Prima <MENU/OK> e no visor aparecerá o primeiro contacto por ordem alfabética.
4. Percorra a lista premindo <CIMA/BAIXO> até encontrar o contacto que pretende editar.
5. Prima <MENU/OK> e o cursor aparecerá no fim do nome.
Edite o nome, pressionando <LIMPAR/SILENCIAR> para apagar caracteres se for necessário.
6. Prima <MENU/OK> e o cursor aparecerá no final do número.
Edite o número, pressionando <LIMPAR/SILENCIAR> para apagar dígitos se necessário.
7. Prima <MENU/OK> e no visor aparecerá a escolha de melodia actual.
Prima <CIMA/BAIXO> para mudar a melodia se assim o entender.
8. Prima <MENU/OK> para guardar as alterações.

5.10 Ver um contacto

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e depois <CIMA/BAIXO> para mostrar **AGENDA**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para aparecer VISUALIZAR.
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o contacto desejado.
4. Prima <MENU/OK> para ver e ouvir a melodia do contacto.
5. Prima <CIMA/BAIXO> para ir para outros contactos.

5.11 Apagar um contacto

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e depois <CIMA/BAIXO> para mostrar **AGENDA**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para aparecer EXCLUIR.
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o contacto desejado.

4. Prima <MENU/OK> para mostrar “CONFIRMAR?”.
5. Prima <MENU/OK> para confirmar, ou <LIMPAR/SILENCIAR> para cancelar.

5.12 Apagar todos os contactos

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e depois <CIMA/BAIXO> para aparecer AGENDA.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para aparecer APAGAR TUDO.
3. Prima <MENU/OK> para mostrar “CONFIRMAR?”.
4. Prima <MENU/OK> para confirmar, ou <LIMPAR/SILENCIAR> para cancelar.

5.13 Verificar estado da lista telefónica

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para mostrar **AGENDA**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para aparecer **STATUS PB**.
3. Prima <MENU/OK> para mostrar quantos contactos tem na lista telefónica, por exemplo <14/50 USADO> significa que 14 contactos estão guardados de um total de 50 disponíveis.

6. Registo de chamadas (depende da rede)

Para utilizar esta função poderá ter de subscrever o serviço de identificação de chamadas com o seu fornecedor de serviços de rede. O seu telefone pode guardar até 20 chamadas recebidas com informação de data/hora em todos os terminais.

O número aparece no visor quando o visor o telefone toca. Se o número coincidir com alguma dos contactos da agenda, o nome do contacto aparecerá alternadamente com o número.

O terminal tocará a melodia associada ao contacto.

Se o número for anónimo aparecerá “**NÚM. RETIDO**” no visor.

Se a chamada é de algum número indisponível, por exemplo internacional, aparecerá “**INDISPONÍVEL**”. Se tem novos registos de identificação de chamadas o terminal informará que tem “X NOVAS CHAMADAS” quando em modo inactivo, onde o X é o número de chamadas.

Utilizando um terminal sem fios:

6.1 Ver a lista de chamadas

Todas as chamadas recebidas são guardadas na lista de chamadas com a mais recente a aparecer no topo da lista.

Quando a lista está cheia, a mais antiga é substituída por uma mais recente. Qualquer chamada não atendida não visualizada está marcada com o símbolo <★> no centro da linha do fundo do visor.

1. Prima <CIMA> para aceder à lista de chamadas
OU prima <MENU/OK> duas vezes.
2. Prima <CIMA/BAIXO> para seleccionar a entrada desejada.
3. Prima <#> para visualizar o número se aplicável.
4. Prima <MENU/OK>, <CIMA/BAIXO> para mostrar DETALHES, e depois <MENU/OK> para mostrar a data e hora da chamada. Prima <MENU/OK> para retroceder para o ecrã anterior.

6.2 Guardar um número da lista de chamadas como contacto

1. Siga os passos 1 e 2 da secção 6.1.

2. Prima <MENU/OK> para mostrar **ADIC. AGENDA?**
3. Prima <MENU/OK> e introduza o nome.
4. Prima <MENU/OK> e o número seleccionado é mostrado.
5. Edite o número se necessário.
6. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o toque do contacto.
7. Prima <MENU/OK> para guardar na agenda e regressar à lista de chamadas.

6.3 Apagar uma entrada da lista de chamadas

1. Siga os passos 1 e 2 da secção 6.1.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **APAGAR**.
3. Prima <MENU/OK> para confirmar.

6.4 Apagar a lista de chamadas

1. Siga os passos 1 e 2 da secção 6.1.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar APAGAR TUDO.
3. Prima <MENU/OK> para mostrar CONFIRMAR?
4. Prima <MENU/OK> para confirmar. Todas as entradas foram apagadas e no visor aparece <VAZIO>.

Using the corded base:

6.5 Ver Registo de chamadas

As chamadas são guardadas no registo de chamadas, em RECEBIDO e MARCADO mas apenas as não atendidas na NÃO ATEND., com a mais recente no topo da lista. Quando a lista de chamadas está cheia, a mais antiga é substituída por uma mais recente. Qualquer chamada que não tenha sido visualizada é marcada com o símbolo <NEW>.

1. Prima <CHAMADAS> para ver a chamada não atendida mais recente da lista de chamadas não atendidas.
OU prima <MENU/OK>, e depois <CIMA/BAIXO> para mostrar REGISTO DE CHAMADAS, e depois <MENU/OK> para mostrar NÃO ATEND., e prima <MENU/OK> para ver a chamada mais recente no registo, ou prima <CIMA/BAIXO> novamente para mostrar RECEBIDAS e depois prima <MENU/OK> para ver a chamada mais recente no registo de chamadas.

6.6 Ver Registo de chamadas

1. Siga os passos 1 e 2 da secção 6.5.
2. Prima <MENU/OK> para mostrar **ADIC. AGEND?**
3. Prima <MENU/OK> e o cursor aparece no visor no início da posição do nome.
4. Introduza o nome utilizando o teclado alfanumérico.
5. Prima <MENU/OK> para confirmar o nome.
6. O número é mostrado com o cursor no fim. Modifique o número, se necessário, utilizando <LIMPAR/SILENCIAR> e as teclas numéricas.
7. Prima <MENU/OK> para confirmar o número, e mostrar **MELODIA 1**.
8. Prima <CIMA/BAIXO> para percorrer a lista de melodias.
9. Prima <MENU/OK> para confirmar a sua selecção. Irá ouvir um som de confirmação, e o visor regressa ao registo de chamadas.

6.7 Apagar uma entrada do Registo de chamadas

1. Siga os passos 1 e 2 da secção 6.5.
2. Prima <MENU/OK> e depois <CIMA/BAIXO> para mostrar **APAGAR?**
3. Prima <MENU/OK> para mostrar CONFIRMAR?
4. Prima <MENU/OK> para apagar a entrada.

6.8 Apagar todas as entradas do Registo de chamadas

1. Siga os passos 1 e 2 da secção 6.5.
2. Prima <MENU/OK> e depois <CIMA/BAIXO> para mostrar **APAGAR TUDO?**
3. Prima <MENU/OK> para mostrar CONFIRMAR?
4. Prima <MENU/OK> para apagar todas as entradas, e no visor aparece VAZIA.

7. Definições do telefone

Pode alterar as definições do seu telefone e personalizar de acordo com as suas preferências.

Utilizando um terminal sem fios:

7.1 Definições de data e hora

Se subscreveu o serviço de identificação de chamada, as definições de hora e data serão automaticamente actualizados pela rede quando receber uma chamada.

O serviço de identificação de chamada apenas envia mês e dia, não envia o ano, por isso poderá ter de definir o ano.

7.1.1. Mudar o formato da data

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS.**
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DATA E HORA.**
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **FORMATO DATA.**
4. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o formato de data desejado (**DD-MM-AA** ou **MM-DD-AA**).
5. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.1.2. Mudar o formato da hora

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS.**
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DATA E HORA.**
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **FORMATO HORA.**
4. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o formato de hora desejado (**12 HR** ou **24 HR**).
5. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.1.3. Definir a hora

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS.**
 2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DATA E HORA.**
 3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIR HORA.**
 4. Prima <MENU/OK> e depois introduza as horas no formato 24 horas.
 5. Prima <MENU/OK> para confirmar.
- Nota: Por defeito, a hora irá ser apresentada a partir de 00--00 (HH--MM) quando ligar o terminal à corrente.

7.1.4. Definir a data

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS.**
 2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DATA E HORA.**
 3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIR DATA.**
 4. Prima <MENU/OK> e depois introduza a informação de data no formato que escolheu na secção 7.1.1.
 5. Prima <MENU/OK> para confirmar.
- Nota:** Por defeito, as definições do formato de data são 01--01--11 (DD--MM--YY) quando liga o telefone à corrente.

7.2 Definições de alarme

Pode definir uma hora de alarme no seu telefone. Quando o alarme estiver definido, o ícone aparecerá no visor. Quando a hora do alarme chegar, o ícone do alarme e "ALARME" irão aparecer no visor, em simultâneo com o toque de alarme durante 45 segundos. Pode premir qualquer tecla para suspender o alarme durante 7 minutos ou premir a tecla DESLIGAR durante alguns segundos enquanto o alarme toca para desactivar o alarme.

Nota:

- 1) Premir uma tecla irá desactivar o alarme mesmo que o teclado do terminal esteja bloqueado quando o alarme tocar.
- 2) O volume do alarme é o mesmo definido para o toque. Se o toque estiver desligado o alarme mesmo assim terá um som audível no nível mínimo **VOLUME 1**.
- 3) Durante uma chamada externa ou interna, se o alarme estiver definido para tocar, o símbolo e mensagem de alarme irão aparecer e um som será emitido para alertar o utilizador. Uma vez que o utilizador prima qualquer tecla ou prima durante alguns segundos <DESLIGAR> para desactivar o alarme, o visor irá reverter para a duração de chamada.
- 4) Durante o toque de chamada, o alarme não irá soar. Contudo, se a função de suspender alarme estiver activada e não houver chamada, o alarme irá soar novamente após o período de suspensão.

7.2.1 Ligar/desligar o alarme

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS**.
2. Prima <MENU/OK> para mostrar **ALARME**.
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **LIGAR/DESLIGAR**.
4. Prima <MENU/OK> para confirmar.

Nota: Se estiver seleccionado LIGAR, será avisado para definir o alarme.

7.2.2 Definir a hora de alarme (se a hora de alarme estiver activa)

1. Siga as instruções 1 a 4 da secção 7.2.1.
2. Introduza a hora de alarme no formato 24 horas.
3. Prima <MENU/OK> para mostrar "SNOOZE".
4. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para activar ou não a função snooze (suspender).
5. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.3 Definições do terminal (HS)

7.3.1 Definir o toque para chamadas

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **CONF. TOQUE**.
3. Prima <MENU/OK> para seleccionar **TOQUE INT** ou **TOQUE EXT**.
4. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o toque que pretende associar a chamadas internas ou externas.

Nota: A melodia respectiva irá tocar enquanto percorrer a lista de melodias.

5. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.3.2 Ajustar o volume do toque

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **CONF. TOQUE**.
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **VOLUME**.
4. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o nível de volume (um total

de 6 níveis incluindo **DESLIGADO**.

Nota: O nível de volume irá tocar enquanto percorrer a lista. Se seleccionar **DESLIGADO**, no visor aparecerá o símbolo de <DESLIGADO>.

5. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.3.3 Definir tons de alerta

Existem três tons de alerta definidos por defeito e que podem ser desligados se assim o desejar.

Tom de teclas – um som é emitido sempre que premir uma tecla.

Tom de Bateria fraca - um som é emitido para carregar as baterias do terminal.

Tom de fora de alcance – um som é emitido sempre que sair do alcance da base par que se aproxime antes de perder chamadas.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS.**
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES TOM.**
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **TOM TECLA / TOM BATERIA / FORA ALCANCE.**
4. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para ligar ou desligar qualquer um destes sons.
5. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.3.4 Definir idioma do terminal

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS.**
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **IDIOMA.**
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o idioma desejado.
4. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.3.5 Renomear o terminal

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS.**
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **RENOMEAR HS.**
3. Prima <MENU/OK> e mude o nome do seu terminal usando <LIMPAR/SILENCIAR> para apagar caracteres e as teclas alfanuméricas para inserir até 10 caracteres.
4. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.3.6 Escolha a informação a ser apresentada quando em modo inactivo

Pode escolher para apresentar as horas o nome do terminal.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS.**
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **VISOR HS.**
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **NOME TERMINAL** ou **HORA.**
4. Prima <MENU/OK> para confirmar.

Nota: Se seleccionar **HORA**, mas não tiver acertado a hora, no visor aparecerá 00--00 a partir do momento que ligar o terminal à corrente.

7.3.7 Função de atendimento automático

Se ligar a função de atendimento automático, pode atender simplesmente por levantar o terminal da base de carga se ter de carregar em nenhuma tecla.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES HS.**
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **ATEND. AUTOMATICO.**
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para ligar ou desligar esta função.
4. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.4 Definições da base

7.4.1 Remover o registo de um terminal

Esta operação só deverá ser necessária se um dos terminais avariar ou se perder e tiver de ser substituído.

Necessita de introduzir 4 dígitos PIN (PIN por defeito é 0000) de maneira a remover o registo do terminal da base com fios. Um terminal que não esteja registado terá o ícone da antena a piscar e a mensagem "REGISTAR" no visor.

Nota: Não pode fazer esta operação ao terminal que esteja a utilizar.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES BS.**
2. Prima <MENU/OK> para mostrar **APAGAR HS.**
3. Prima <MENU/OK> e no visor aparece "PIN? -----".
4. Introduza o código PIN de 4 dígitos (por defeito 0000).
5. Prima <MENU/OK> e o número do primeiro terminal aparece no visor.
6. Prima <CIMA/BAIXO> para percorrer a lista de terminais registados e seleccionar o número do terminal que pretende remover.
7. Prima <MENU/OK> para confirmar, e o terminal seleccionado será eliminado.

7.4.2 Definir o tempo de flash

Podem necessitar de mudar o tempo de recall (flash) se o seu telefone estiver ligado a uma central. As opções são CURTO (valor por defeito 100ms), MÉDIO (300ms) ou LONGO (600ms).

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES BS.**
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **TEMPO FLASH.**
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o tempo de flash (**CURTO, MÉDIO, LONGO**, com a escolha actual marcada com asterisco do lado direito).
4. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.4.3 Alterar o PIN

Um código de 4 dígitos PIN é usado para proteger as definições do telefone fixo. O código por defeito é 0000.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES.**
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **MUDAR PIN.**
3. Prima <MENU/OK> e no visor aparece PIN?-----
4. Introduza o código antigo.
5. Prima <MENU/OK> para mostrar PIN NOV-----, e introduza o seu novo código PIN.
6. Prima <MENU/OK> para REPETIR-----, e introduza novamente novo o código PIN.
Nota: Se o novo PIN introduzido no passo 6 não for o mesmo que introduziu no passo 5, deverá voltar a definir um novo código PIN
7. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.4.4 Repor as definições de fábrica

Podem repor os valores das definições de fábrica através da opção PREDEF. BASE. Todas as suas configurações, listas e mensagens serão apagadas excepto a lista telefónica.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **PREDEF. BASE.**
2. Prima <MENU/OK> para mostrar PIN?-----.
3. Introduza o código PIN (por defeito 0000).
4. Prima <MENU/OK> para mostrar CONFIRMAR?
5. Prima <MENU/OK> para confirmar e o telefone saltará a ter as definições de fábrica

Utilizando o telefone com fios:

7.5 Definir hora e data

O formato da data é MM-DD, e a hora é HH:MM no formato 24-horas.

1. Prima <MENU/OK> para **DATA E HORA.**

2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **PROG. RELOGIO**.
3. Prima <MENU/OK> e os 4 dígitos do ano aparecem no visor com os últimos 2 dígitos a piscar.
4. Prima <CIMA/BAIXO> para definir o ano.
5. Prima <MENU/OK> e o campo do mês irá piscar.
6. Prima <CIMA/BAIXO> para definir o mês.
7. Prima <MENU/OK> e o campo do dia irá piscar.
8. Prima <CIMA/BAIXO> para definir o dia.
9. Prima <MENU/OK> e o campo da hora irá piscar.
10. Prima <CIMA/BAIXO> para definir a hora no formato 24H.
11. Prima <MENU/OK> e o campo dos minutos irá piscar.
12. Prima <CIMA/BAIXO> para definir os minutos.
13. Prima <MENU/OK> para confirmar e irá ouvir um som e o visor irá regressar ao ecrã de menu.

7.6 Remover o registo de um terminal

Esta operação só deverá ser necessária se um dos terminais avariar ou se perder e tiver de ser substituído.

Necessita de introduzir 4 dígitos PIN (PIN por defeito é 0000) de maneira a remover o registo do terminal da base com fios. Um terminal que não esteja registado terá o ícone da antena a piscar e a mensagem "REGISTAR" no visor.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES**.
2. Prima <MENU/OK> para mostrar **APAGAR AUSC**.
3. Prima <MENU/OK> e no visor aparece "**PIN?**", introduza o código PIN (por defeito 0000).
4. Prima <MENU/OK> e o primeiro número de terminal aparece no visor.
5. Prima <CIMA/BAIXO> para percorrer a lista de terminais registados e seleccionar o que pretende remover.
6. Prima <MENU/OK> e o terminal será eliminado.
Nota: Prima <LIMPAR/SILENCIAR> para regressar ao menu anterior em qualquer altura.

7.7 Definir toque

7.7.1 Mudar a melodia

Existem 10 melodias para escolher para chamadas.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **CONF. TOQUE**.
3. Prima <MENU/OK> para seleccionar **TOQUE EXT.** ou **TOQUE INT.**, e prima <MENU/OK> para seleccionar a **MELODIA**, e depois prima <MENU/OK> para seleccionar **MELODIA X** (a melodia corrente, onde X = 1 to 10).
4. Prima <CIMA/BAIXO> para percorrer pela lista de melodias (de 1 a 10).
5. Prima <MENU/OK> para confirmar as definições
Nota: A melodia respectiva irá tocar enquanto percorre a lista.

7.7.2 Mudar volume do toque

Pode ajustar o nível de volume do toque de 1 (mais baixo) até 5 (o mais alto), ou desligar completamente.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **CONF. TOQUE**.
3. Prima <MENU/OK> para seleccionar **TOQUE EXT.** ou **TOQUE INT.**, e depois prima

<MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **VOLUME**, prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para percorrer os níveis de volume de Desligado até 5.

4. Prima <MENU/OK> para confirmar.

Nota: O volume do toque respectivo irá tocar enquanto percorre a lista. Se for seleccionado **VOLUME DSLG**, o ícone de volume desligado irá aparecer no visor.

7.8 Definir o tempo flash

Pode necessitar de mudar o tempo de recall (flash) se o seu telefone estiver ligado a uma central. As opções são CURTO (valor por defeito 100ms), MÉDIO (300ms) ou LONGO (600ms).

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **TEMPO FLASH**.
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o tempo de flash (**CURTO, MÉDIO, LONGO**).
4. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.9 Definir tom de tecla

O tom de tecla é um som de confirmação quando carrega qualquer tecla. Está activado por defeito mas pode ser desligado.

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **TOM TECLA**.
3. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar LIGADO / DESLIGADO.
4. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.10 Definir idioma

Em modo inactivo:

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **IDIOMA**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar o idioma pretendido.
3. Prima <MENU/OK> para confirmar.

7.11 Alterar o PIN

Um código de 4 dígitos PIN é usado para proteger as definições do telefone fixo. O código por defeito é 0000.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **DEFINIÇÕES**.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **MUDAR PIN**.
3. Prima <MENU/OK> e no visor aparece PIN?-----, introduza o código antigo.
4. Prima <MENU/OK> para mostrar PIN NOV-----, e introduza o seu novo código PIN.
5. Prima <MENU/OK> para REPETIR-----, e introduza novamente novo o código PIN.

Nota: Se o novo PIN introduzido no passo 5 não for o mesmo que introduziu no passo 4, deverá voltar a definir um novo código PIN

Se demorar algum tempo, prima <LIMPAR/SILENCIAR> para regressar ao menu imediatamente.

7.12 Repor predefinições

Pode repor os valores das definições de fábrica através da opção PREDEF. BASE. Todas as suas configurações, listas e mensagens serão apagadas excepto a lista telefónica.

1. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para seleccionar **PREDEF. BASE**.
2. Prima <MENU/OK> para mostrar PIN?-----.
3. Introduza o código PIN (por defeito 0000).

4. Prima <MENU/OK> para mostrar CONFIRMAR?
5. Prima <MENU/OK> para confirmar e o telefone soltará a ter as definições de fábrica

8. Registo

IMPORTANTE: Quando compra o seu telefone, todos os dispositivos sem fios estão já registados, portanto não precisa de registá-los novamente. O registo de terminais apenas é necessário quando compra terminais adicionais ou se necessitar de substituir um terminal.

Pode registar até 5 terminais sem fios adicionais por base unidade de base, cada um com número de 1 a 5 mostrado no seu visor.

Um terminal sem fios só pode estar registado numa base de cada vez.

Para verificar se um terminal está registado, assegure-se que está ligado à corrente e dentro da área de cobertura da base. O visor do terminal deverá mostrar o número e o ícone da antena deve aparecer fixo. Se no visor aparecer "REGISTAR ", necessita de registar o terminal na base utilizando o seguinte processo:

1. No terminal de base com fios, prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> para mostrar REGISTO, e depois prima <MENU/OK> para colocar a base em modo de registo. O visor da base irá mostrar "AGUARDE" e a base irá permanecer no modo registo por cerca de 2 minutos, por isso a seguinte sequência no terminal sem fios deve ser terminada antes de esse tempo acabar.
2. Prima <MENU/OK> e <CIMA/BAIXO> seleccione **REGISTO**.
3. Prima <MENU/OK> para mostrar PIN?----.
4. Introduza o código PIN (por defeito é 0000).
5. Prima <MENU/OK> para confirmar, e no visor aparece AGUARDE a piscar.

Se o registo do terminal for bem-sucedido, o visor irá mudar para modo inactivo com o novo número de terminal e com o ícone da antena fixo. Será alocado ao terminal o número sequencial disponível. Caso seja mal sucedido, o símbolo da antena continuará a piscar.

9. Resolução de problemas

Se está a ter dificuldades com o seu telefone por favor tente as seguintes sugestões:

Problema	Causa	Soluções
Sem tom de chamada quando se prime <CHAMAR> ou <ALTA-VOZ>	<ol style="list-style-type: none"> a. A ligação da linha telefónica do terminal com fios não está ligada b. O cabo do adaptador de corrente não está ligado c. Outro terminal está a usar a base para fazer uma chamada d. Cabo telefónico errado 	<ol style="list-style-type: none"> a. Verifique as ligações. Ligue e desligue os diferentes cabos para assegurar que as ligações estão bem-feitas. b. Verifique que o adaptador de corrente está correctamente ligado no terminal com fios c. Aguarde até que a linha fique disponível d. Use os cabos originais
Quando ligado a uma central PBX, não estabelece ligação ou dá erro após a marcação	Necessita de prefixo de marcação.	Insira prefixo de marcação
" FORA DE ALCANCE " aparece no visor do terminal sem fios.	<ol style="list-style-type: none"> a. O terminal sem fios está longe do telefone com fios. b. O telefone com fios não está ligado à corrente 	<ol style="list-style-type: none"> a. Reduza a distância entre os terminais. b. Ligue a corrente do terminal com fios
Não se consegue fazer chamadas	Serviço não activado ou modo de marcação errado	Verifique o seu serviço ou mude o modo de marcação
<ol style="list-style-type: none"> a. Nada aparece no visor do terminal sem fios b. Nada aparece no visor do terminal com fios 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sem bateria ou descarregado b. Sem ligação à corrente 	<ol style="list-style-type: none"> a. Recarregue as baterias do terminal b. Verifique a ligação do adaptador de corrente

Este telefone não está equipado com ligação à terra! Por isso algumas funções podem estar limitadas quando usado com sistemas PBX.

Se o problema persistir:

Desligue todos os outros aparelhos ligados na mesma linha e tente fazer a chamada novamente.

Desligue a unidade com fios da linha telefónica e ligue-a um telefone diferente. Se funcionar a linha está ok. Se a chamada não funcionar, e está a utilizar um adaptador de duas vias, remova-o e ligue o telefone directamente à ficha. Se a chamada funcionar, então o adaptador poderá estar com problemas.

Se mesmo assim não consegue estabelecer uma ligação, o problema pode estar na linha telefónica.

10. Declaração de conformidade

Declaração de Fabricante

Fabricante:
Inforlandia, Lda
Rua Santa Rita, 85
3810-167 Aveiro
Ano de fabrico: 2014



A Inforlandia, Lda declara que o equipamento B4-3505 combo está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições das Directivas 1999/5/CE, 2004/108/CE e 2006/95/CE.

Gestão de Resíduos eléctrico e electrónicos (REEE)

De acordo com a legislação em vigor, no final de vida do equipamento, este não deve ser colocado junto com os lixos domésticos ou outros que não devidamente identificados.

Para o efeito, poderá entregar o seu equipamento em qualquer local devidamente preparado para o efeito, junto das instalações Inforlandia ou em caso de dúvida, contacte-nos através do número de suporte pós-venda.



11. Garantia do produto

Certificado de Garantia

A **Inforlandia** fabricante dos sistemas e equipamentos **INSYS** dedica todos os seus esforços a aumentar constantemente a qualidade dos seus produtos e garantir a satisfação dos seus Clientes. A presente Garantia Limitada pretende proteger e clarificar os Clientes **INSYS**, e representa o compromisso de qualidade assumido pela **Inforlandia**.

Produtos cobertos e duração da Garantia

Esta Garantia Limitada é aplicável em Portugal, a todos os produtos com a marca **INSYS**, produzidos e distribuídos pela **Inforlandia, Lda** (NIPC: 502425296). Contacte o seu revendedor ou a **Inforlandia** no caso de ter algumas dúvidas relativas a esta Garantia Limitada.

O período de garantia é válido exclusivamente para os utilizadores finais (consumidor final, uso não profissional) dos respectivos equipamentos, com as seguintes limitações:

Descrição de Produtos INSYS	Período de Garantia
Computador - Placa-mãe, processador, memórias, armazenamento, placas internas, com selo original de garantia intacto	1 ano + 1 ano DL 67/2003 (Total: 2 anos)
Monitor e acessórios, desde que de marca INSYS	1 ano + 1 ano DL 67/2003 (Total: 2 anos)
Smartphones, telemóveis e telefones (com exclusão da bateria)	1 ano + 1 ano DL 67/2003 (Total: 2 anos)
Portáteis e Tablets (com exclusão da bateria)	1 ano + 1 ano DL 67/2003 (Total: 2 anos)

Nota: A extensão de +1 ano referente ao DL 67/2003 é exclusiva para o consumidor final, para uso não profissional. A aquisição para uso profissional invalida a extensão referente ao DL67/2003.

Termos da Garantia

A **Inforlandia** garante que o equipamento **INSYS** que comprou a um revendedor autorizado ou à **Inforlandia** está livre de qualquer defeito de material sob condições normais de uso.

O período de garantia começa na data de compra. O documento de venda, no qual é indicado a data de compra do equipamento e o respectivo número de série, é a prova da data de início da garantia.

Esta garantia exclui qualquer tipo de consumíveis (disquetes, CD's, tinteiros, toners, baterias, etc.), e peças partidas ou danificadas por uso abusivo.

Durante o período de Garantia e sem custos adicionais para o Cliente, a **Inforlandia** reparará ou substituirá as peças avariadas ou com defeito por novas peças ou por peças usadas que sejam equivalentes em performance. Todas as peças e produtos defeituosos ou avariados substituídos durante o período de garantia tornam-se propriedade da **Inforlandia**.

A **Inforlandia**, como produtor dos equipamentos **INSYS** fará todos os esforços para prestar o serviço de garantia no mais curto prazo de tempo possível. Qualquer revendedor autorizado **INSYS** ou a **Inforlandia** poderá, sob sua inteira responsabilidade, estender voluntariamente esta garantia.

Esta Garantia Limitada não é extensível a qualquer outro produto ou acessório, não adquirido a um revendedor autorizado **INSYS** ou à **Inforlandia**, ou a qualquer produto ou acessório cuja marca não seja **INSYS**, mesmo que adquiridos a um revendedor autorizado **INSYS** ou à **Inforlandia**.

Esta Garantia Limitada, extingue-se de imediato e não é extensível a nenhum equipamento ou peça que tenha sido danificada ou tornada inoperante, em resultado de:

- Acidente, queda, fogo, inundação, mau uso ou abuso;
- Uso de peças e acessórios não produzidos e/ou não vendidos pela **Inforlandia**;
- Alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pela **Inforlandia**;
- Dano ou remoção de um ou mais selos de segurança holográficos e/ou de qualquer etiqueta com o número de série do equipamento;
- Assistências, reparações ou substituições feitas por terceiros que não a **Inforlandia** ou um seu revendedor autorizado;
- Uso em locais sem " terra" ou sujeitos a fortes variações de tensão.

Obtenção de Garantia

A garantia dos equipamentos **INSYS** será prestada nas instalações da **Inforlandia** a pedido do Cliente, com exceção para os equipamentos que beneficiem do contrato de assistência "On-Site" que, sendo opcional e sujeito a um custo adicional, apenas é oferecido por alguns revendedores autorizados **INSYS** pela **Inforlandia**. Para adquirir a extensão "On-site" à garantia, informe-se sobre o contrato de " Extensão da Assistência On-Site".

De forma a obter a assistência ao abrigo da Garantia, o Cliente deverá:

- Contactar directamente a **INSYS**, a **Inforlandia** ou um dos seus revendedores autorizados, de forma a obter o número de **RMA**.
- Caso o suporte técnico **INSYS** confirme o **RMA**, o Cliente deverá remover todos os programas e dados do equipamento, fazendo chegar por sua conta e risco, o equipamento ao revendedor autorizado ou à **Inforlandia**.

3. O equipamento terá que vir acompanhado do documento comprovativo da data de aquisição e dentro das embalagens de transporte originais (danos causados pela ausência destas embalagens não são da responsabilidade da **Inforlandia**).

4. Para o Suporte Técnico **INSYS**, deverão ser utilizados preferencialmente os seguintes contactos:

Telefone: +351 234 340 880, dias úteis das 10:00 às 13:00 e das 14:30 às 18:00

Email: suporte.tecnico@insys.pt

Morada: Suporte Técnico **INSYS**
Rua de Santa Rita, 85
3810-167 AVEIRO

Todas as despesas de transporte, associadas ao envio para o revendedor autorizado **INSYS** ou para a **Inforlandia**, são por conta do Cliente. Também são da responsabilidade do Cliente o seguro de transporte para os equipamentos enviados ou retornados, sendo o risco de perda durante esse transporte assumido pelo Cliente.

Limitação de responsabilidade

A **Inforlandia** não é responsável por quaisquer danos causados pelo equipamento ou pelo inadequado funcionamento do mesmo, incluindo lucros cessantes, negócios, receita, valor de Clientela ou economias antecipadas ou por danos indirectos ou consequenciais, ou por qualquer reclamação feita contra o Cliente por terceiros. A **Inforlandia**, em resultado do cumprimento das suas obrigações no âmbito desta Garantia Limitada, não poderá em caso algum ser responsável por danos ou perdas de quaisquer programas ou dados existentes nos equipamentos, seja em unidades de armazenamento fixas ou amovíveis.

COM EXCEÇÃO DAQUILO QUE EXPRESSAMENTE FICA DITO NESTA GARANTIA, A **INFORLANDIA** NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS ASSUMIDAS PELO MERCADO / DISTRIBUIÇÃO OU DA ADEQUAÇÃO A QUALQUER TIPO PARTICULAR DE UTILIZAÇÃO. ESTA GARANTIA RESERVA-SE AOS LIMITES ESPECIFICADOS NO DECRETO-LEI N.º 67/2003, DE 8 DE ABRIL, NA SUA NOVA REDACÇÃO CONFORME O DECRETO-LEI N.º 84/2008, DE 21 DE MAIO E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

Com excepção do que aqui fica expressamente dito, ficam excluídas todas as outras condições, garantias e compromissos, expressos ou implícitos.